アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工後、必ずお施主様にお渡しください。

施工説明書　取扱説明書

ダイケンリビングドアシリーズ

引戸用フラットレール（片引・引違・引分・4枚引違用）

この説明書は、施工上重要な項目が記載されています。施工の際にはよく読み、手順通りに正しく施工してください。
使用後は必ずお施主様にお渡しください。

⚠ 使用上注意

●扉の開閉は静かに行ってください。乱暴に扱うと扉が破損したり、脱落する恐れがあります。
●扉にぶつかったり、扉にもたれたりしないでください。扉が破損したり脱落する恐れがあります。
●扉と枠の間や扉どうしの隙間に指をはさまないよう注意してください。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
●レールにゴミなどがたまると扉の脱落の原因となります。ゴミなどは取り除いてください。
●カバー部が外れていると転倒、破損の原因となります。カバー部は取り外さないでください。

⚠ 施工上注意

●本製品は床仕上材が木質フロアー以外のところにはご使用いただけません。
クッション性のあるフロアには使用しないでください。
●本製品の取付部分には木下地が必要です。必ず下地があることを確かめてください。
●枠の水平・垂直を確認してから取り付けてください。扉が閉まりにくくなったり脱落する恐れがあります。
●施工前に本製品を曲げたりしないでください。施工できなくなります。
●取付部分の床に不陸・段差のないことを確認してください。床に不陸・段差のある場合、扉が脱落する恐れがあります。
●本製品は現場でのカットはできません。
●本製品には鋭利な部分があります。取扱いにご注意ください。

部品図

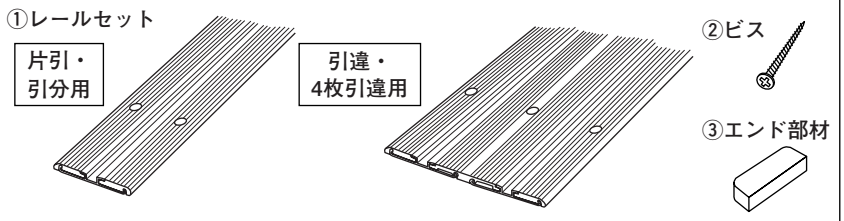

施工の前に

●施工される床の上のゴミを取り除いてください。
●縦枠、控壁縦枠および方立の下端を12mmカットしてください。
●枠に同梱の施工説明書手順に従って、開口部へ枠を取付けてください。

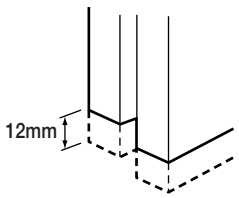

部品名称		数　量	備　考	レール長さ・ビス数量							
				3380巾用	3240巾用	1875巾用	1745巾用	1645巾用	1450巾用	1315巾用	1195巾用
①	レールセット 片引	1		—	—	L=1814	L=1684	L=1584	L=1389	L=1254	L=1134
	レールセット 引違	1		—	—	—	L=1684	L=1584	—	—	—
	レールセット 引分	1		L=3319	—	—	—	—	—	—	—
	レールセット 4枚引違	1		—	L=3179	—	—	—	—	—	—
②	ビス	右表 ※（ ）内は引違用	φ3.2×16	13	36	14	14 (21)	12 (18)	12	12	10
③	エンド部材	右表 ※（ ）内は引違用		—	2	1	1 (2)	1 (2)	1	1	1
④	施工説明書 取扱説明書	1									

大建工業株式会社

R3-FRK-101122

施工手順

取付ビス（φ3.2×16）

片引の場合

①戸じゃくりのない枠側から下の施工用型紙を使って位置決めし、同梱のビス（φ3.2×16）で端部より2番目の穴からレールを仮固定してください。
※レールは枠にぴったりと合わせて取付けてください。
②レールの反対側を戸じゃくりのセンターとなるように位置決めして、ビスにて仮固定してください。

引違・引分・4枚引違の場合

①片側の枠から下の施工用型紙を使って位置決めし、同梱のビス（φ3.2×16）で端部より2番目の穴からレールを仮固定してください。
②反対側の枠に①と同じ手順でレールを取付けてください。

共　通

③扉をはめ込み、開閉できることを確認してください。
④レールの取付穴から残りのビスでレールを本固定してください。
⑤戸じゃくり部に、エンド部材を取付けてください。
※エンド部材が納まらない場合にはカットして取付けてください。

⚠注意

・取付ビスは垂直に取付けてください。レールが浮いたり、ビスの頭が飛び出すことでケガをする恐れがあります。



・取付後レールが曲がっていないことを確認してください。レールが曲がっていた場合、扉が脱落する恐れがあります。
このような場合、再度枠の建てつけ調整を行ってください。
・電動ドライバー等で床およびレール表面を傷つけないよう注意ください。

片引ー①　戸じゃくりのない枠側にレールを取付

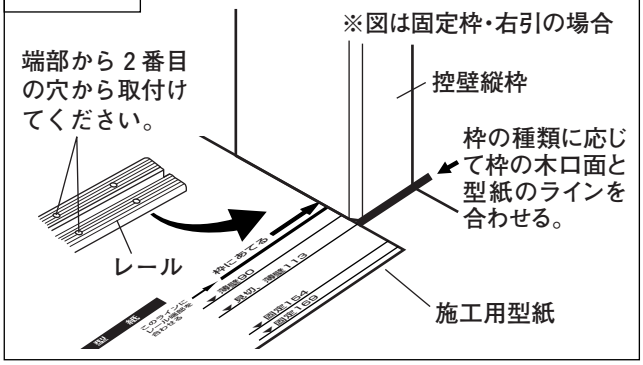

片引ー②　戸じゃくりのセンターとレールセンターを合わせてレールを取付

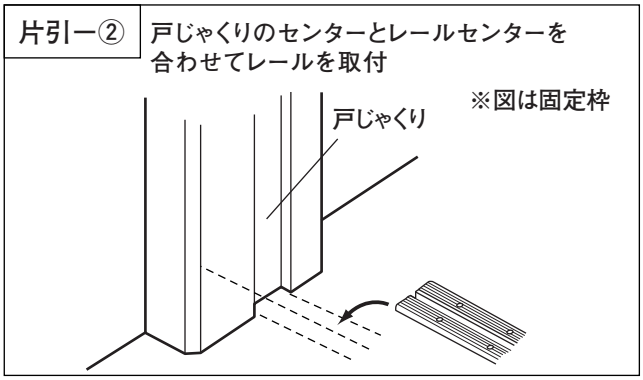

引違・引分・4枚引違ー①　片側の枠にレールを取付

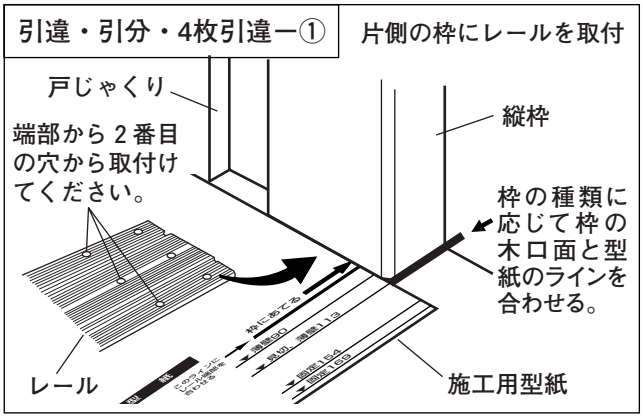

【レールの取付位置】

片引ー戸じゃくり側

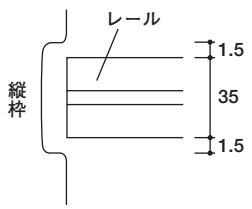

片引（見切枠）ー戸じゃくりのない側

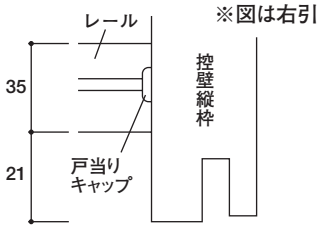

片引（固定枠・薄壁枠）ー戸じゃくりのない側

※図は右引

	A
固定枠169	49
固定枠154	42
薄壁113	21
薄壁90	10

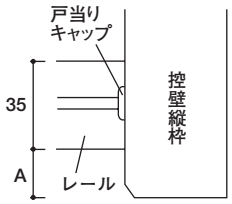

引違・4枚引違

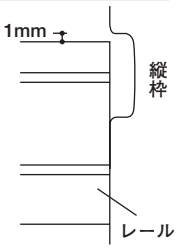

施　工　用　型　紙

枠にあてる ←

このラインにレール端部を合わせる

- 薄壁90
- 見切、薄壁113
- 固定154
- 固定169

・片引ー左引
・引分
の場合

・片引ー右引
・引分
・引違
・4枚引違
の場合

→ 枠にあてる

このラインにレール端部を合わせる

- 薄壁90
- 見切、薄壁113
- 固定154
- 固定169